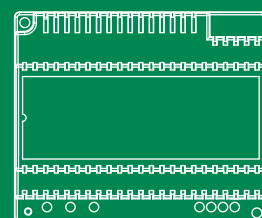
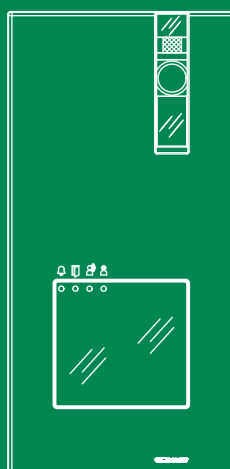
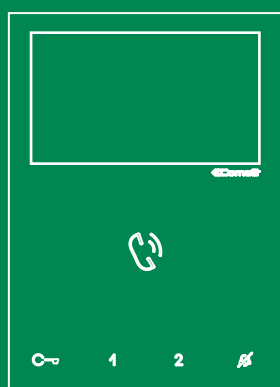


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING



Enkelvoudige installatieKIT
Art. 8461V

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

- Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant geleverde instructies en met inachtneming van de geldende normen. De interne beveiligingen tegen kortsluiting en overstroom niet forceren.
- Alle apparaten mogen alleen gebruikt worden voor het beoogde doel waarvoor ze zijn ontworpen. **Comelit Group S.p.A.** is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.
- Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/30/UE, 2014/35/UE. Dit wordt bevestigd door het **CE**-label op de producten.
- Monteer de draden van de stamleiding niet in de buurt van voedingskabels (230/400V).
- Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel.
- De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door gespecialiseerde elektriciens worden verricht.
- Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Installeer de camera niet tegenover felle lichtbronnen of op plaatsen waar de opgenomen persoon met de rug naar het licht staat. Om het hierboven beschreven probleem op te lossen, is het raadzaam de installatiehoogte van de camera aan te passen.
- Camera's met kleurensensor hebben in schaars verlichte omstandigheden een lagere gevoeligheid dan zwart-witcamera's. Het is daarom raadzaam om in schaars verlichte omgevingen een extra lichtbron te plaatsen.
- **BELANGRIJK:** om de werking van het toestel niet in gevaar te brengen, dient u ervoor te zorgen dat het metalen frontpaneel, Art. 4893, niet over de andere metalen onderdelen schuurt en daarmee de isolerende bekleding beschadigt.

Kopie Bouw

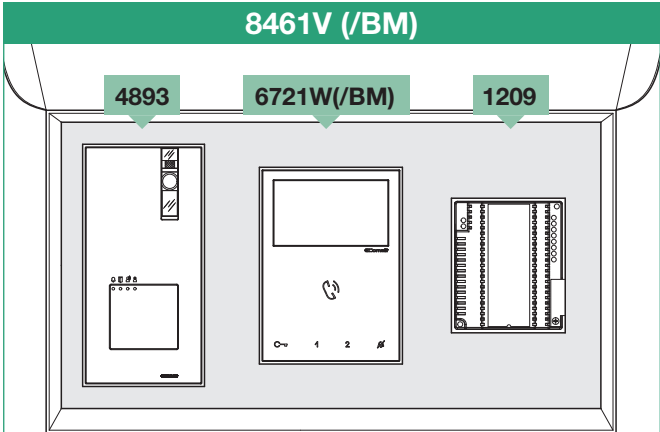
Inhoud

Waarschuwingen	2
Inhoud van de verpakking	4
Afstanden	5
Voedingseenheid Art. 1209	6
Beschrijving	6
Deurstation Art. 4893	7
Beschrijving	7
Installatie	8
Instellingen deurstation	10
Programmering oproepadressen voor 2-4 gebruikers en extra deurstation	11
Programmering van een algemeen oproepadres	12
Adressen van de stamleiding	13
Omschrijving monitor Art. 6721W	14
Beschrijving aanraaktoetsen	15
Beschrijving signaleringsleds	15
Installatie	16
Klem verwijderen / monteren	17
Montage upgradeKIT Art. 6734W	17
Werking	18
Binnenkomende oproep beantwoorden	18
Activering/deactivering modaliteit automatisch antwoord	18
Monitorconfiguratie	18
Basisconfiguratie aanraaktoetsen	18
Geavanceerde monitorconfiguratie	19
Waarschuwingen	19
Programmeringen voor intercomoproep	19
Programmeren/wissen van een intercomadres	19
Programmeringen drukknoppen voor intercomoproep	20
Directe programmering van de intercomoproep	21
Programmering drukknoppen voor algemene of geadresseerde relaissturing	22
Programmering drukknoppen voor andere functies	23
Programmering range	24
Wijzigen van de beltonen van de monitor	24
Reset van de programmering	25
Werking	26
Een oproep vanaf het deurstation uitvoeren	26
Beeldoproep	26
Werking met extra deurstations	26
Werking met extra deurstations	26
Extra deurtelefoons Art. 2638	27
Installatie Deurtelefoon Art. 2638	28
Programmering Deurtelefoon Art. 2638	28

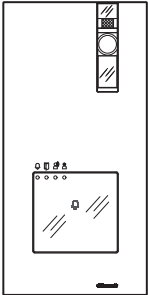
Aansluitschema's	29
KIT 8461V: basissysteem enkelvoudige installatie.	
Inwerkingstelling/spanningscontrole van een systeem in de ruststand	29
KIT 8461V: uitbreiding voor tweevoudige installatie	30
KIT 8461V: uitbreiding voor systeem met 4 gebruikers	31
KIT 8461V: uitbreiding met tweede deurstation 4893 en deurselector art. 1405	32
KIT 8461V: uitbreiding met 3 deurstations 4893 en deurselector art. 1404	33
Aansluitschema systeem met 2 enkelvoudige installatiekits	
KIT 8461V en hoofddeurstation Art. 4893	34
KIT 8461V: extra relais art. 1256	35
KIT 8461V: toevoeging van externe cameramodule art. 1409	36
KIT 8461V: toevoeging van 2 secundaire monitors in cascade	37
Aansluitschema tweevoudige installatie met een hoofdmonitor en 2 secundaire monitoren (in cascade)	37
Aansluitschema installatie met maximale uitbreiding en afgetakte aansluiting per afzonderlijk oproepadres	38
Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf het binnentoestel met beeld van de extra deurtelefoons Art. 2610 en Art. 6228(B)(W)	38
Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf het binnentoestel met beeld van de extra deurtelefoons Art. 2610 en Art. 6228(B)(W)	38
Aansluitschema met afgetakte aansluiting vanaf de stamleiding van de extra deurtelefoons Art. 2738W, Art. 6228(B)(W)	39
Gebruiksvariant signalering 'deur open'	39
Variant met veiligheidsslot en extra voeding	40
Variant met aansluiting van een etagebel	40
Gebruik van het RC-net voor storingsfilter op de contacten van het relais	40

Inhoud van de verpakking


De onderdelen van de KIT worden geleverd met configuratie voor werking in de basisuitvoering; deze handleiding bevat ook de informatie voor de configuraties en eventuele aanpassingen van het systeem die de installateur noodzakelijk acht.




4893 Deurstation

 x1

 x1

 x1

 x1

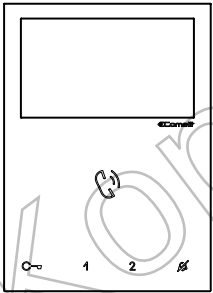
 x3

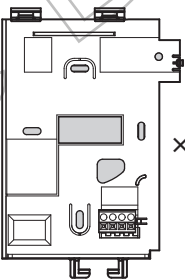
 x3

Vervangbare naamkaders

voor 1 gebruiker voor 2 gebruikers voor 3 gebruikers

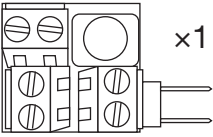
6721W(/BM) - Monitor

 x1

 x1

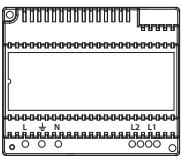
 x4

 x4

 x1

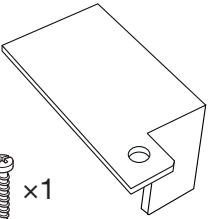
1214-2C

1209 - Voedingseenheid

 x1

 x2

 x2

 x1

Technische handleiding



Kopie Bouwdossier

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.